

FBox 接入萤石云摄像头使用说明

介绍

FBox 产品作为第三方应用调用萤石云摄像头的接口，在使用时需要客户注册萤石云的开发者账号，创建应用，并在客户端绑定客户的应用密钥。

萤石云开发者账号类型分为两种，个人版（免费），企业版（¥300/月起）如下表

价格方案

	个人版（免费）	企业版（¥300/月起）
应用能力	设备接入上限：10 台/应用 同时观看上限：3 并发/应用	设备接入：无上限 同时观看：无上限
接口能力	峰值频率：20 次/分钟 总调用数：1 万次/天	峰值频率：100+次/分钟 总调用数：20+万次/天
服务可用性 (SLA)	无	99.9%（故障不超过 43.2 分钟/月）
技术支持	邮件	邮件、1 对 1 专属支持（8x5 小时）

注：由于我们的处理方式为用户自行绑定一个应用密钥，所以 FBox 的一个账号对应萤石云的一个应用，上表应用能力栏表示：每个 FBox 账号接入摄像头少于 10 台，并且同时观看的人数少于 3 人的，可以使用免费的个人版，超出的需要升级为企业版。

FBoxClient 接入萤石云摄像头


下面以个人版账号为例，介绍接入摄像头步骤：

1. 申请萤石云开发者账号

进入萤石云官网，登录个人账号（如没有先注册），进入定制服务，开发者服务。



2. 在定制服务页面点击账户信息，根据提示填写相关信息。

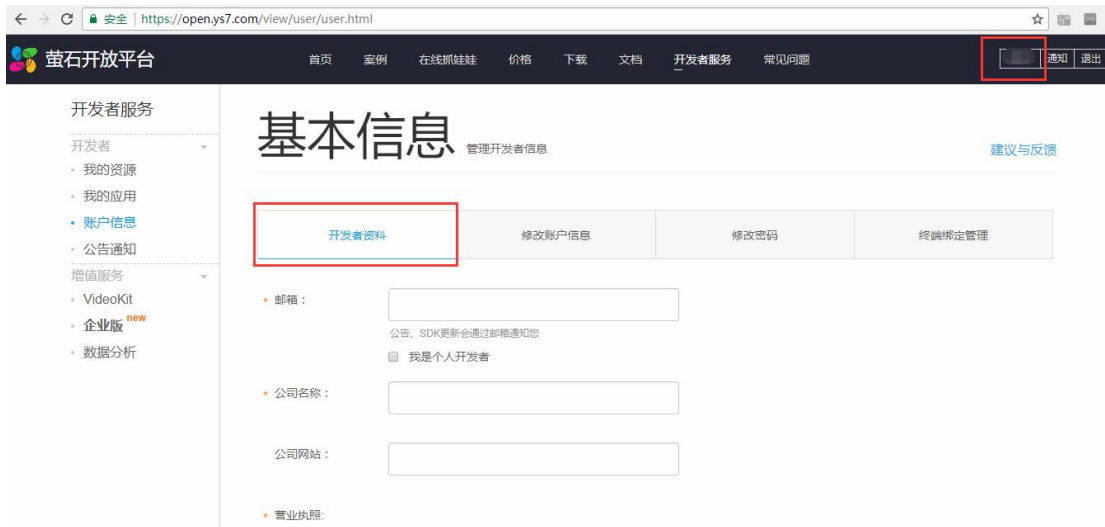

如果后期考虑升级为企业账号的请不要选择个人开发者。（企业信息请填写客户自己公司的信息）

3. 点击我的应用，填写应用的信息。



名称自定，应用类型建议勾选 3 个，非※号的可以不填。完成后提交。

4. 进入应用密钥，复制 APPKey 和 Secret 信息。



我的应用 管理您的萤石开放平台应用

提醒 请妥善保管好您的Secret，防止带来不必要的安全风险

AppKey : 3: [redacted]

Secret : 78c [redacted] [重置](#)

测试AccessToken : at.1008fo2724top3at5u65nh4z8twefy1c-32f7poey8g-03pvdkey-tjaxkxvoz
有效期至 : 2017-12-27 10:40:20 [通过接口获取](#)

5. 在我的资源内，点击设置直播。由于 web 端查看需要使用标准流协议直播，会提示关闭加密，确认即可。



我的资源 管理您应用的设备、流量等资源 [建议与反馈](#)



升级企业版，VIP服务，更省流量更省钱！
VIP服务包含“一对一技术支持和数据分析功能”

我的设备 | 我的流量 | 我的订单


请输入序列号查询

添加时间	设备序列号	通道号	设备状态	直播	设备名称	操作
2016-06-03	[redacted]	1	在线	-	C [redacted]	设置直播 ezopen播放地址

6. 打开 FBox 客户端，进入萤石云账号设置界面，点击绑定，输入 appkey 与 secret。

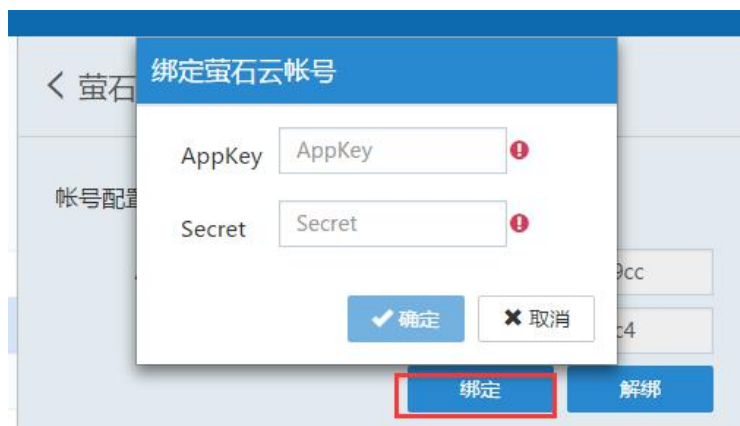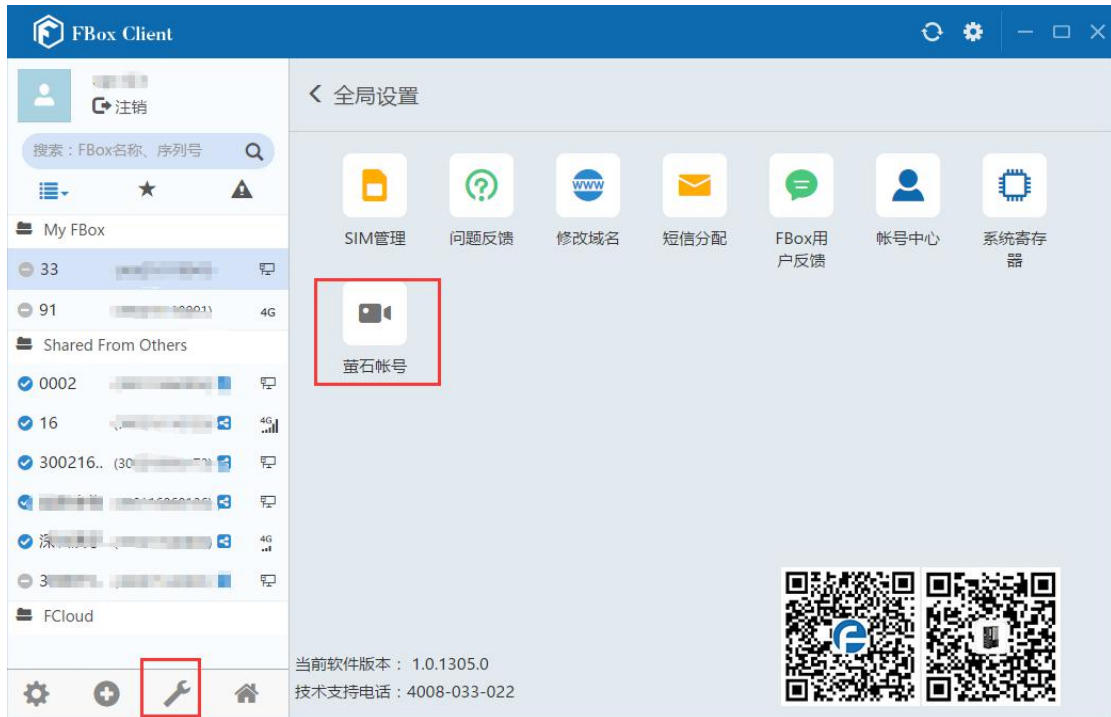


7. 进入视频监控页面，点击新增摄像头，填写摄像头信息，（序列号验证码见摄像头背面标签，通道默认填1）

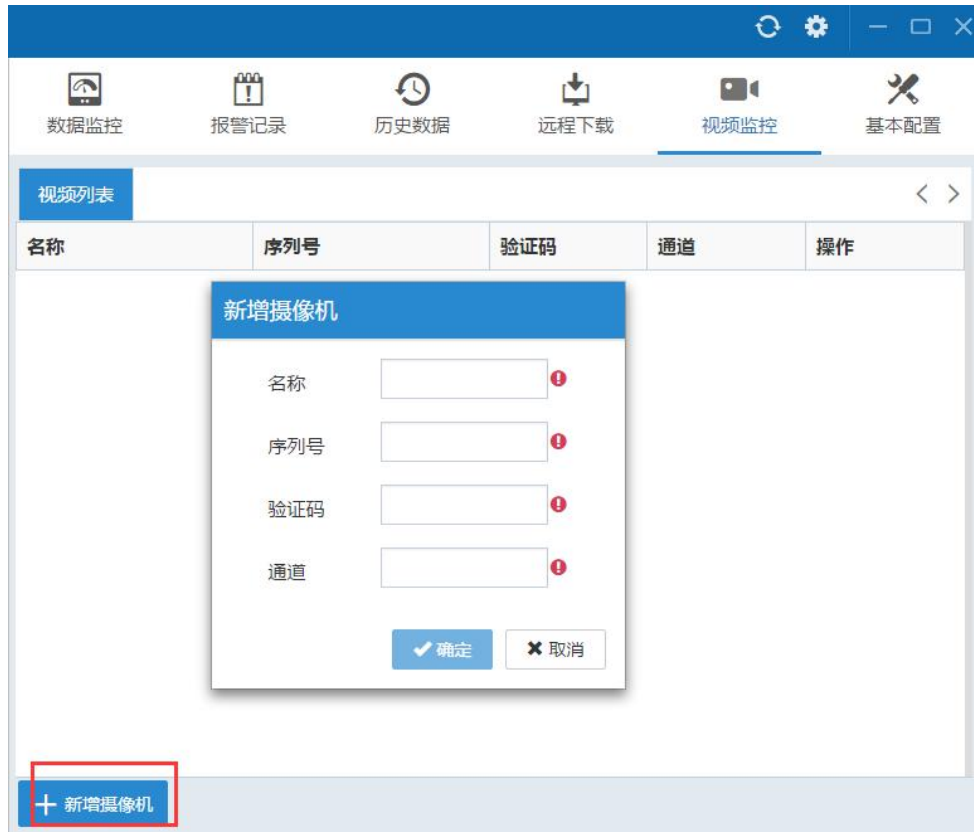




添加摄像头是请确保摄像头为在线状态。


8. 视频直播。

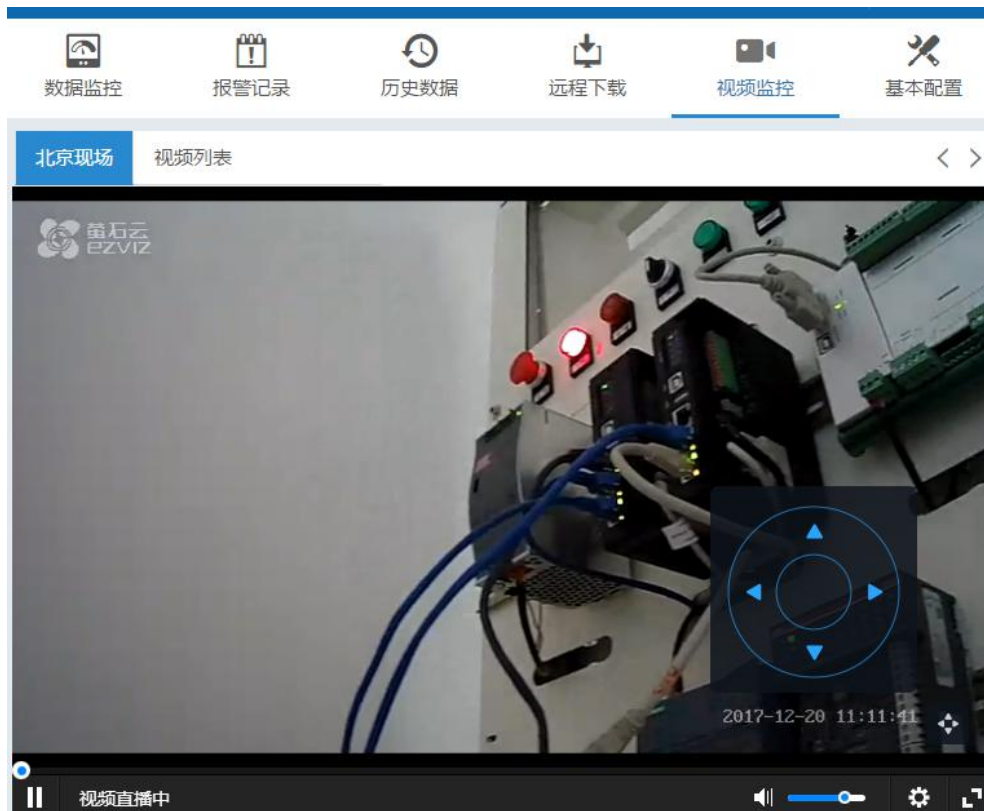

FBox 助手添加摄像头

手机客户端添加摄像头方法与电脑端类似，下面截图说明：

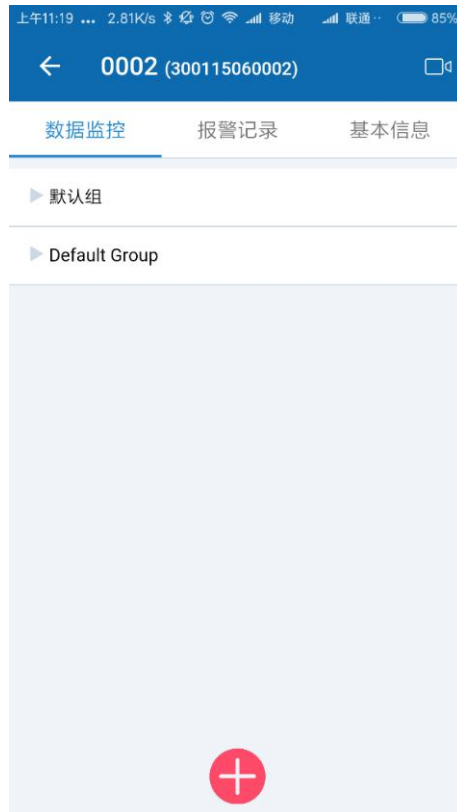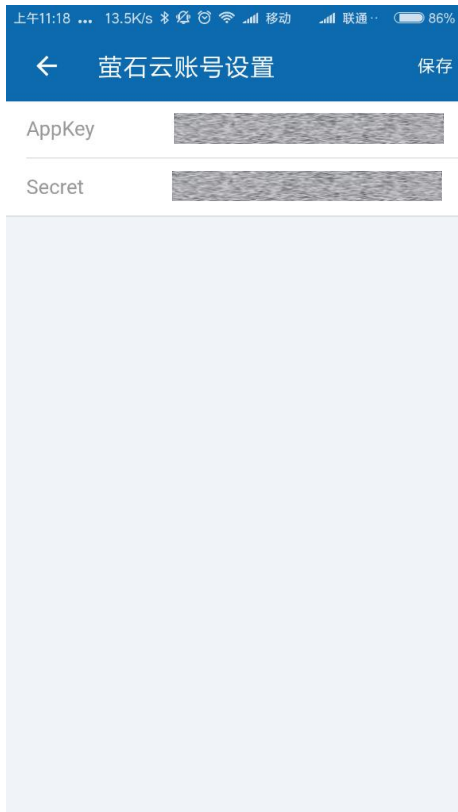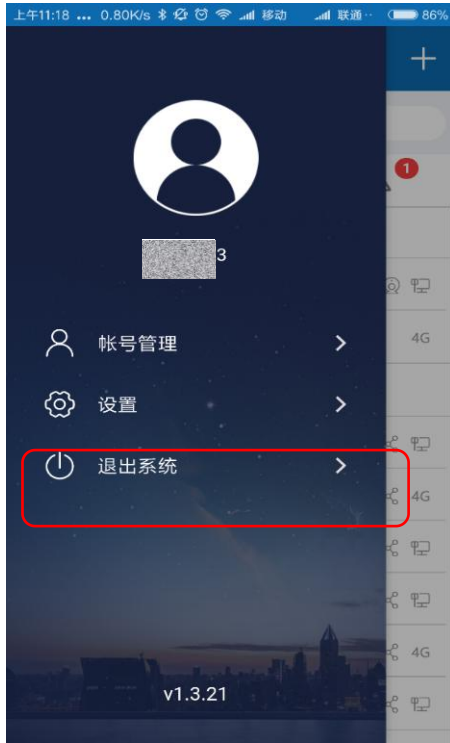



绑定摄像机 >

别名	请输入别名
序列号	请输入序列号
验证码	请输入验证码
通道号	请输入通道号



绑定摄像机 >

北京 [blurred]

云台 对讲 截图 录像